

NR 11

BUDOWLE W STREFIE OCHRONNEJ DRZEW



Ochrona korzeni wymaga rezygnacji z liniowej ingerencji w SOD, np. przez budowę ogrodzeń i innych konstrukcji na fundamentach punktowych




Karta jest jedynie streszczeniem zagadnienia. Nie należy polegać tylko na tych ogólnych zaleceniach. Wątpliwości oraz odstąpienie od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora Nadzoru Dendrologicznego przed podjęciem jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na uszkodzenie drzew objętych ochroną. Treść tych stron jest chroniona prawem autorskim. Można pobrać i wydrukować kopie wytycznych.



NR 11 BUDOWLE W STREFIE OCHRONNEJ DRZEW Punktowe fundamentowanie

CEL: Rozwiązanie konfliktu pomiędzy infrastrukturą a korzeniami drzew.

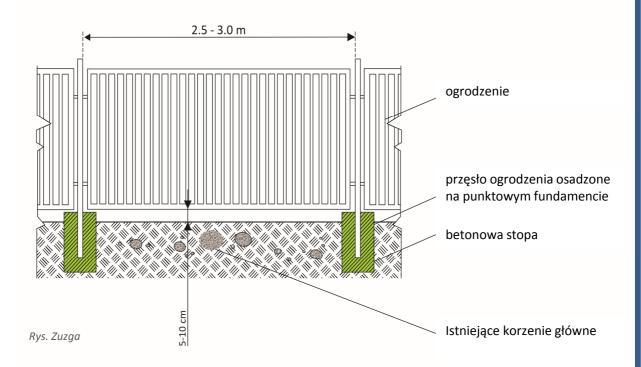





NR 11

BUDOWLE W STREFIE OCHRONNEJ DRZEW

Punktowe fundamentowanie



W SOD należy projektować budowle, ogrodzenia i inne konstrukcje na fundamentach punktowych, co pozwala na uniknięcie uszkodzenia korzeni i zagęszczenia gleby.






NR 11

BUDOWLE W STREFIE OCHRONNEJ DRZEW

Punktowe fundamentowanie

W SOD można projektować budynki oraz konstrukcje na palach i słupach, co pozwala na uniknięcie uszkodzenia korzeni i zagęszczenia gleby. Montaż konstrukcji przy użyciu fundamentów liniowych w SOD jest niedopuszczalny.

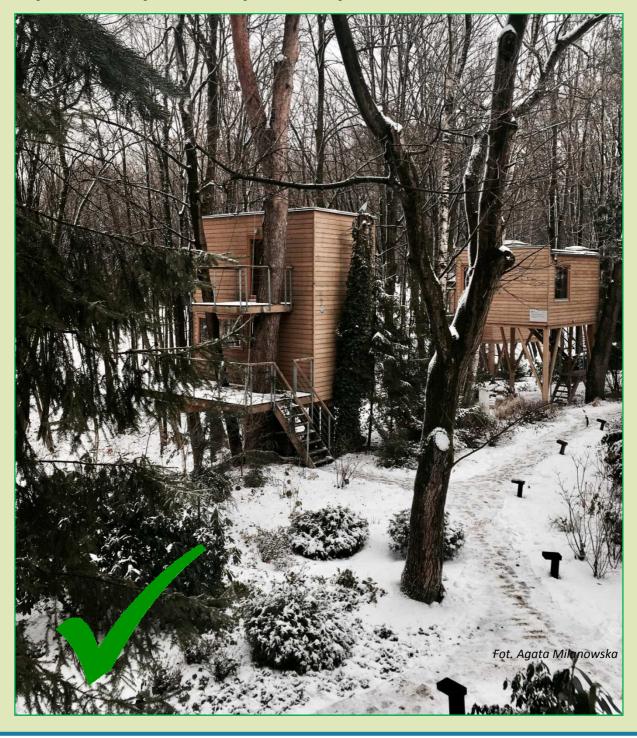



NR 11 BUDOWLE W STREFIE OCHRONNEJ DRZEW Podsumowanie dla użytkowników

Należy powołać Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy (specjalisty) do monitorowania ochrony drzew. W SOD należy projektować z zastosowaniem punktowego fundamentowania w celu ochrony korzeni drzew i gleby. Korytowanie w SOD prowadzi do zniszczenia drzew, zatem należy stosować podwieszane (rampowe) chodniki (Karta nr 10) lub płytkie koryto wykonane z użyciem AirSpade i zachowaniem korzeni w korycie oraz płytkie obrzeża. Prace budowlane w SOD (rozbiórka i budowa nowych obiektów) muszą być wykonywane z zastosowaniem prac najmniej szkodzącym korzeniom (AirSpade lub narzędzie ręczne). W SOD zabroniona jest praca ciężkiego sprzętu.