

NR 6

OCHRONA PNI



Należy przeprowadzić prace w sposób niekolizyjny z korzeniami, pniem i koroną drzew!



Karta jest jedynie streszczeniem zagadnienia. Nie należy polegać tylko na tych ogólnych zaleceniach. Wątpliwości oraz odstępianie od zaleceń należy zgłaszać do Inspektora Nadzoru Dendrologicznego przed podjęciem jakichkolwiek działań mogących wpłynąć na uszkodzenie drzew objętych ochroną. Treść tych stron jest chroniona prawem autorskim. Można pobrać i wydrukować kopie wytycznych.


NR 6**OCHRONA PNI**

Wyznaczanie Strefy Ochronnej Drzew (SOD)


Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzewa (SOD)

SOD wyznaczana jest zgodnie z projektem, lub na terenie w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dendrologicznego.

SOD obejmuje **przestrzeń, w której rozwijają się korzenie** drzewa w odległości promienia korony powiększonej o 1 m. Może to być przestrzeń nieregularna.

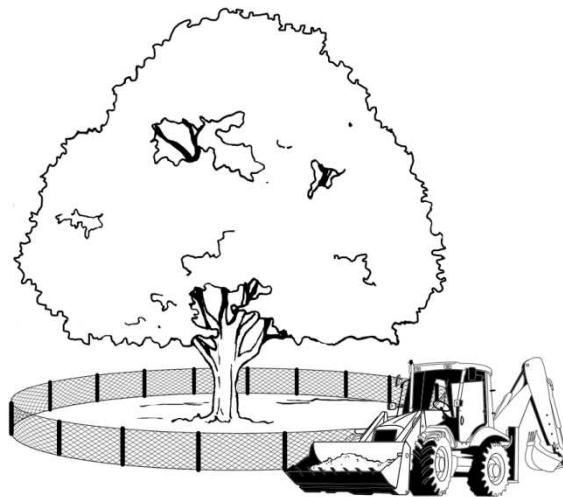

Rys. Trybe

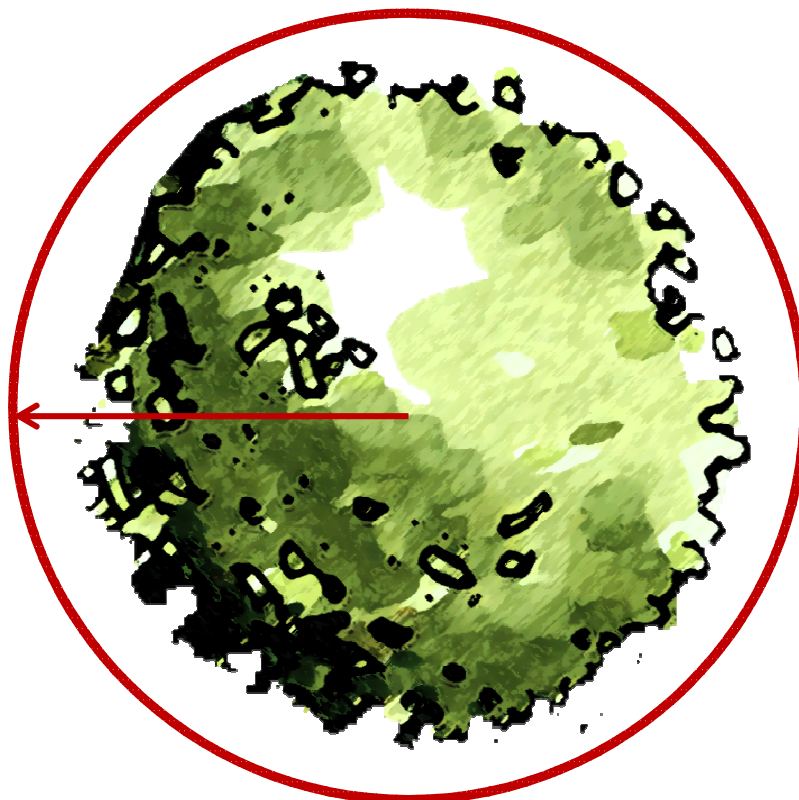

PROMIĘŃ RZUTU KORONY DRZEWA + 1 METR = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD)

NR 6

OCHRONA PNI

Wytyczne prowadzenia prac



Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się poza SOD, po zabezpieczeniu podłoża przed zanieczyszczeniem.



Podłoże w SOD, pnie drzew i korony muszą być zabezpieczone na czas prac.

NR 6**OCHRONA PNI**

Sposoby zabezpieczenia pni



Fot. Agata Milanowska

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości wygradzenia SOD, dopuszczone jest deskowanie, pod warunkiem, że SOD zostanie zabezpieczona przed zagęszczeniem.

Należy jednak pamiętać, że jest to dodatkowy element zabezpieczeń, ponieważ najważniejsza jest ochrona strefy korzeniowej, a zatem wytyczenie dróg tymczasowych oraz zakaz składowania materiałów w obrębie SOD.

NR 6

OCHRONA PNI

Podsumowanie dla użytkowników

Ochrona pni polega na:

- powołaniu Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu budowy (specjalisty) do monitorowania ochrony drzew,
- wyznaczeniu i wygradzeniu Strefy Ochronnej Drzew oraz oznaczeniu jej np. tablicą z informacją o sposobach pracy w jej obrębie. Oznaczenie powinno znajdować się w widocznym miejscu na ogrodzeniu SOD,
- w przypadku pracy w SOD, odeskowaniu pnia i oznaczenie go tablicą z informacją o sposobach pracy w jego obrębie. Oznaczenie powinno znajdować się w widocznym miejscu na odeskowanym pniu.

SOD musi być ogrodzona i oznaczona na czas robót

(zobacz: karta nr 3)