


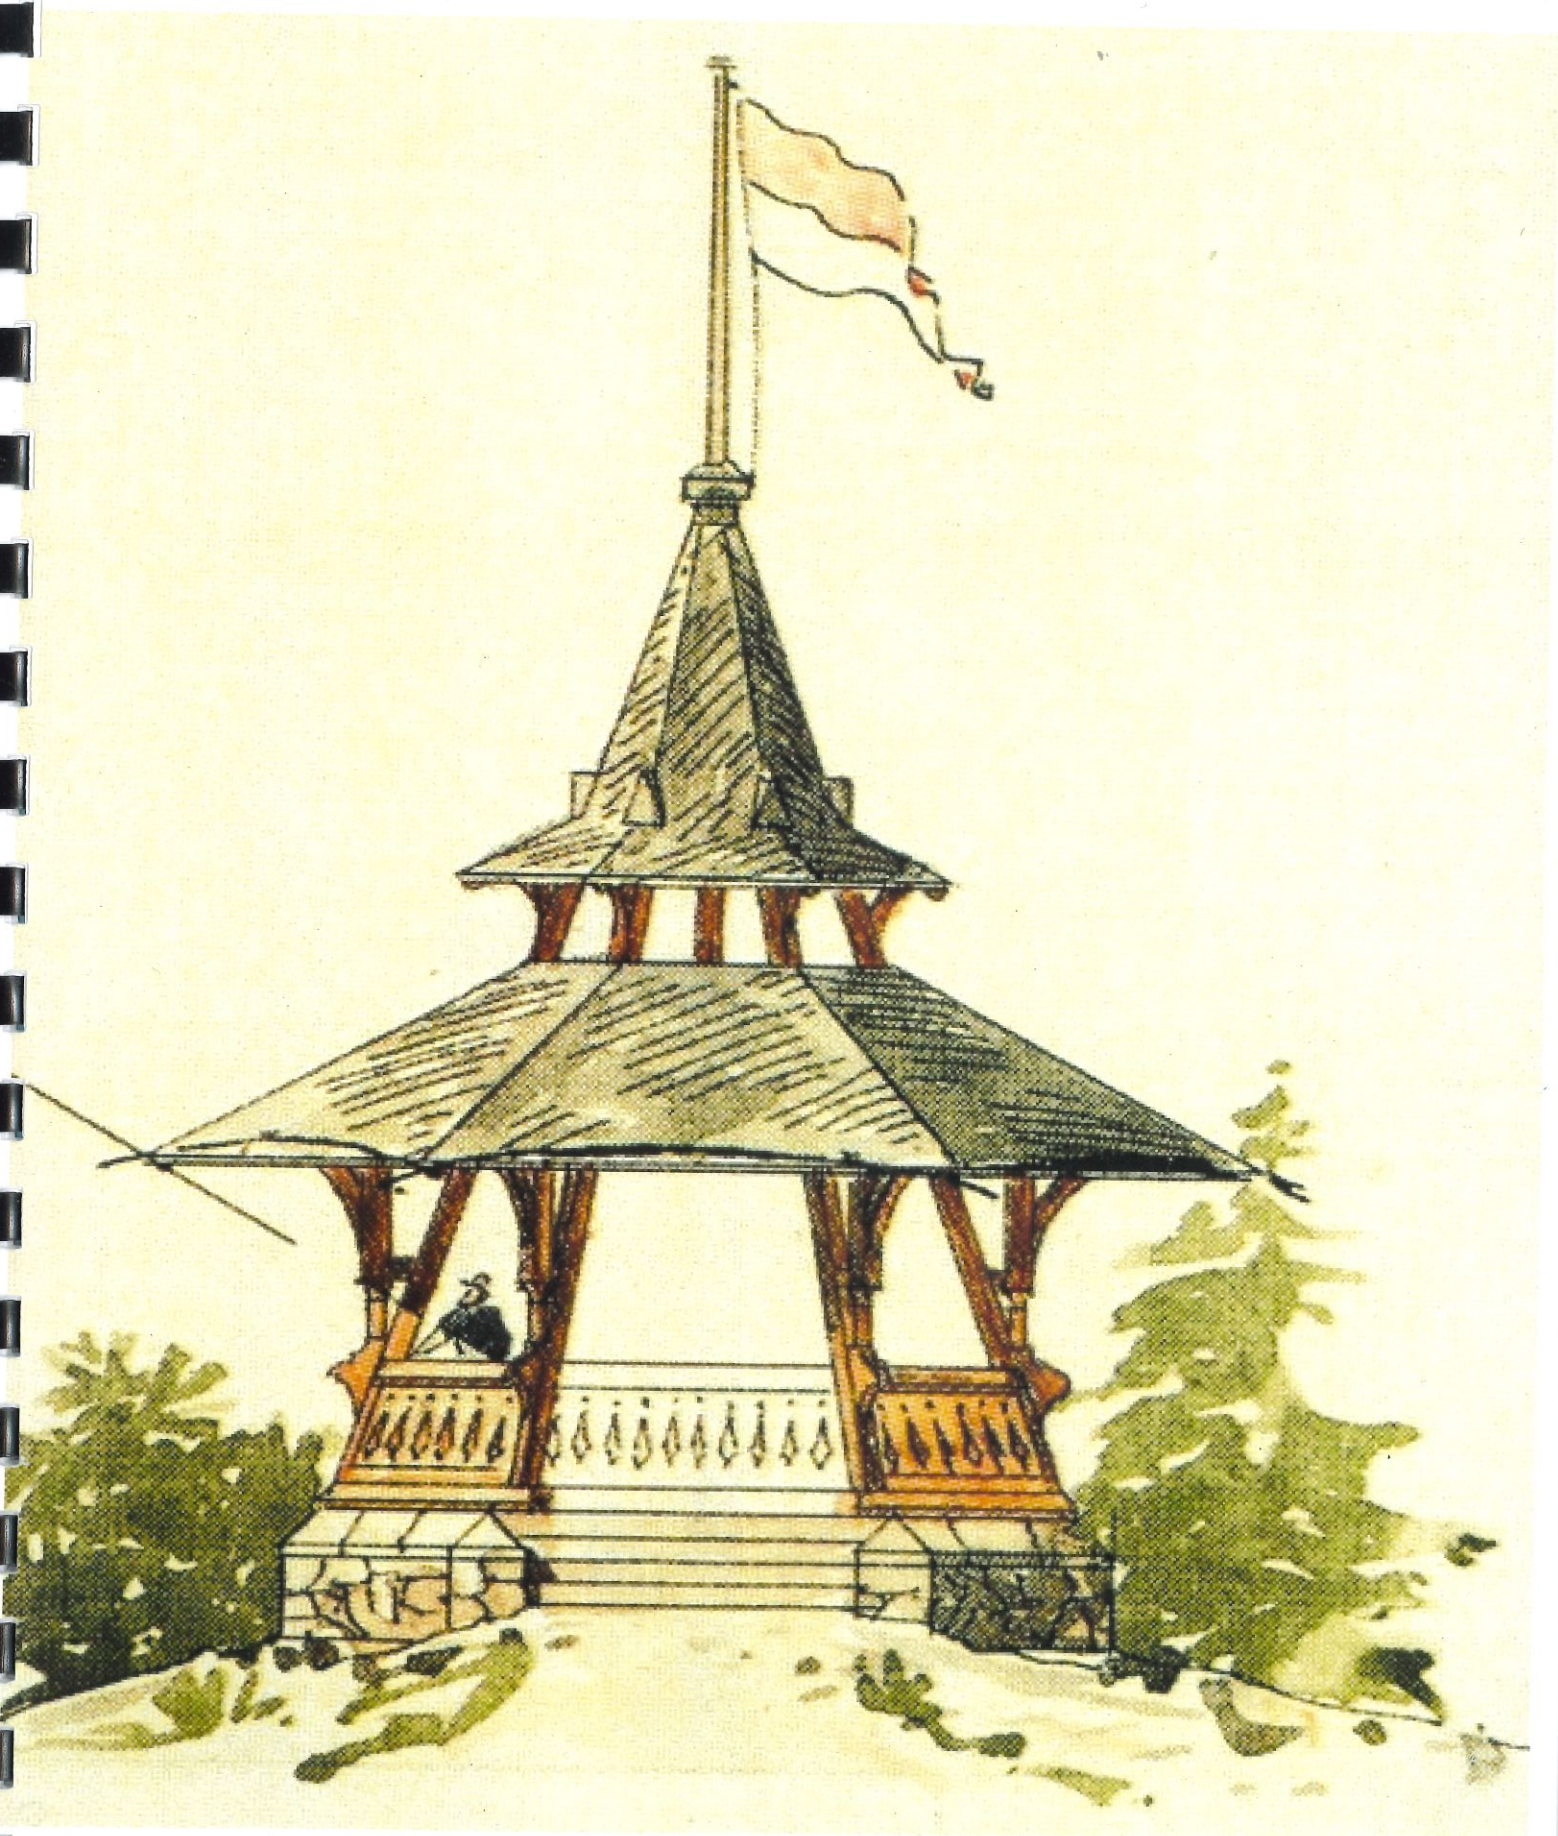
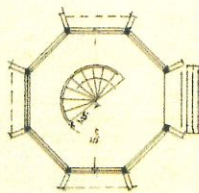



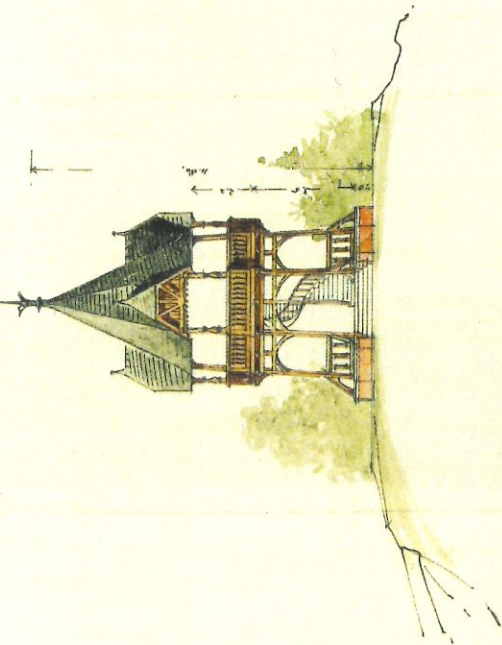


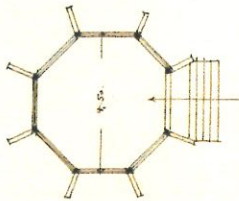

2. Juni 94
Münch.

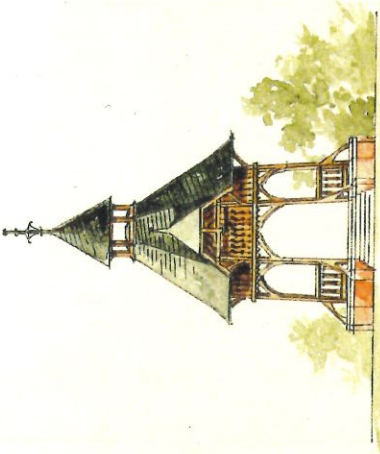

2. Juni 94
Münch.

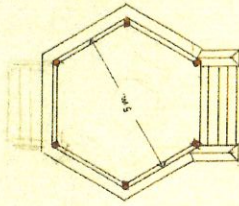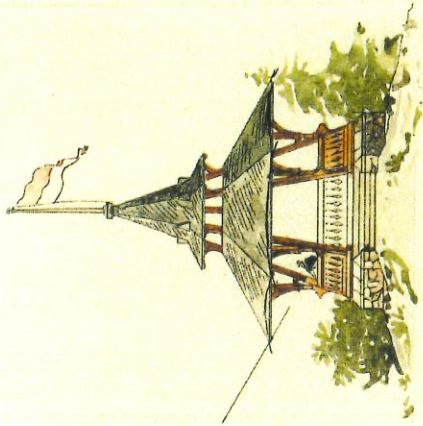

2. Juni 94
Münch.

Südpark — v. Wallenberg-Pavillon

Gifts in the month of June

Lin & Paul H.T.
Breslau

1427

Ant-Ver/Eigen
Königspruden

Quercus pubula

Yuan Lin

Captain Gifford

Wm. J. L. Loring.

Alfred W. D.

Representative

200
100
100

Ad

cap
cap
tine

per
of
test

111


Kretschmer Breslau 1903


fotopolska.eu
Polska na fotografii

Polska na fotografii



for more info
visit us at www.fof.com

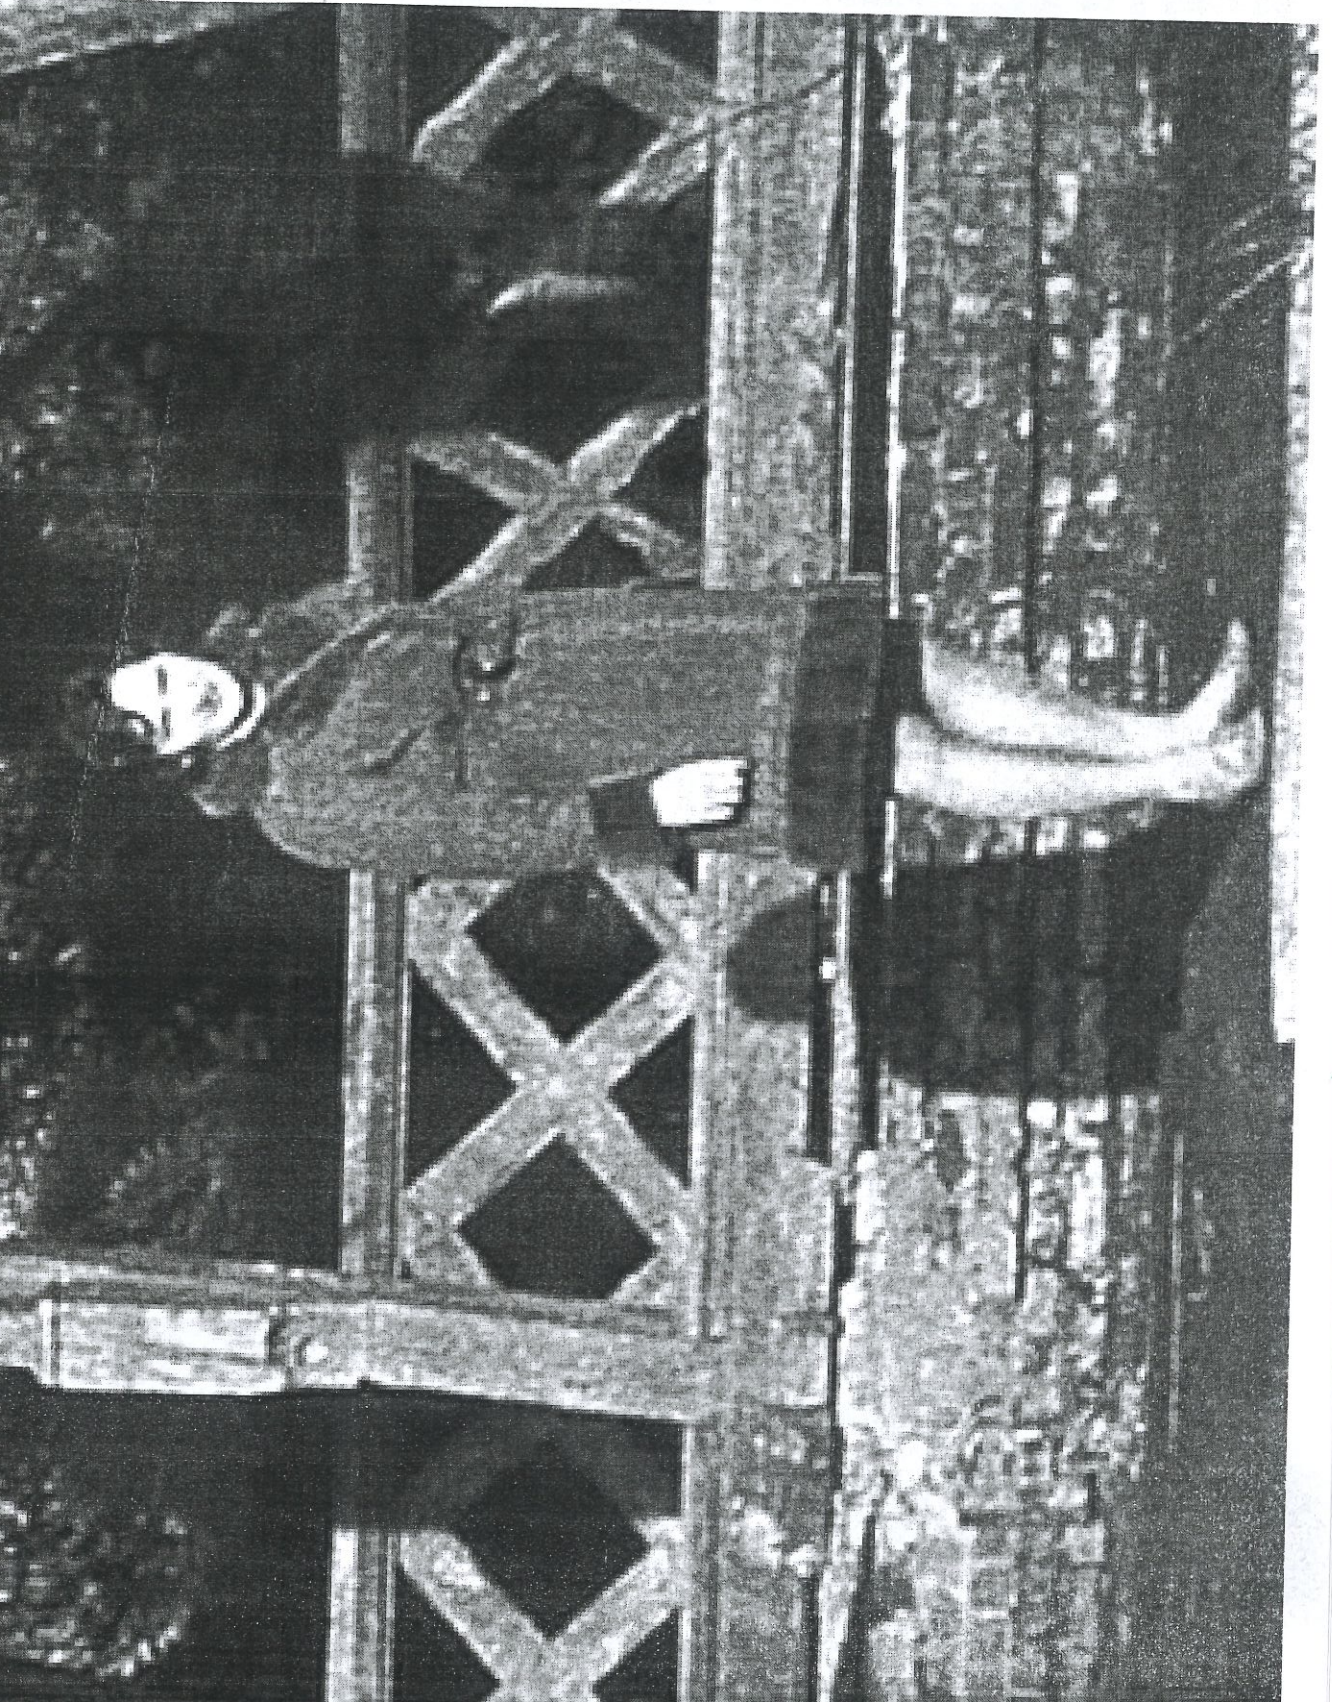

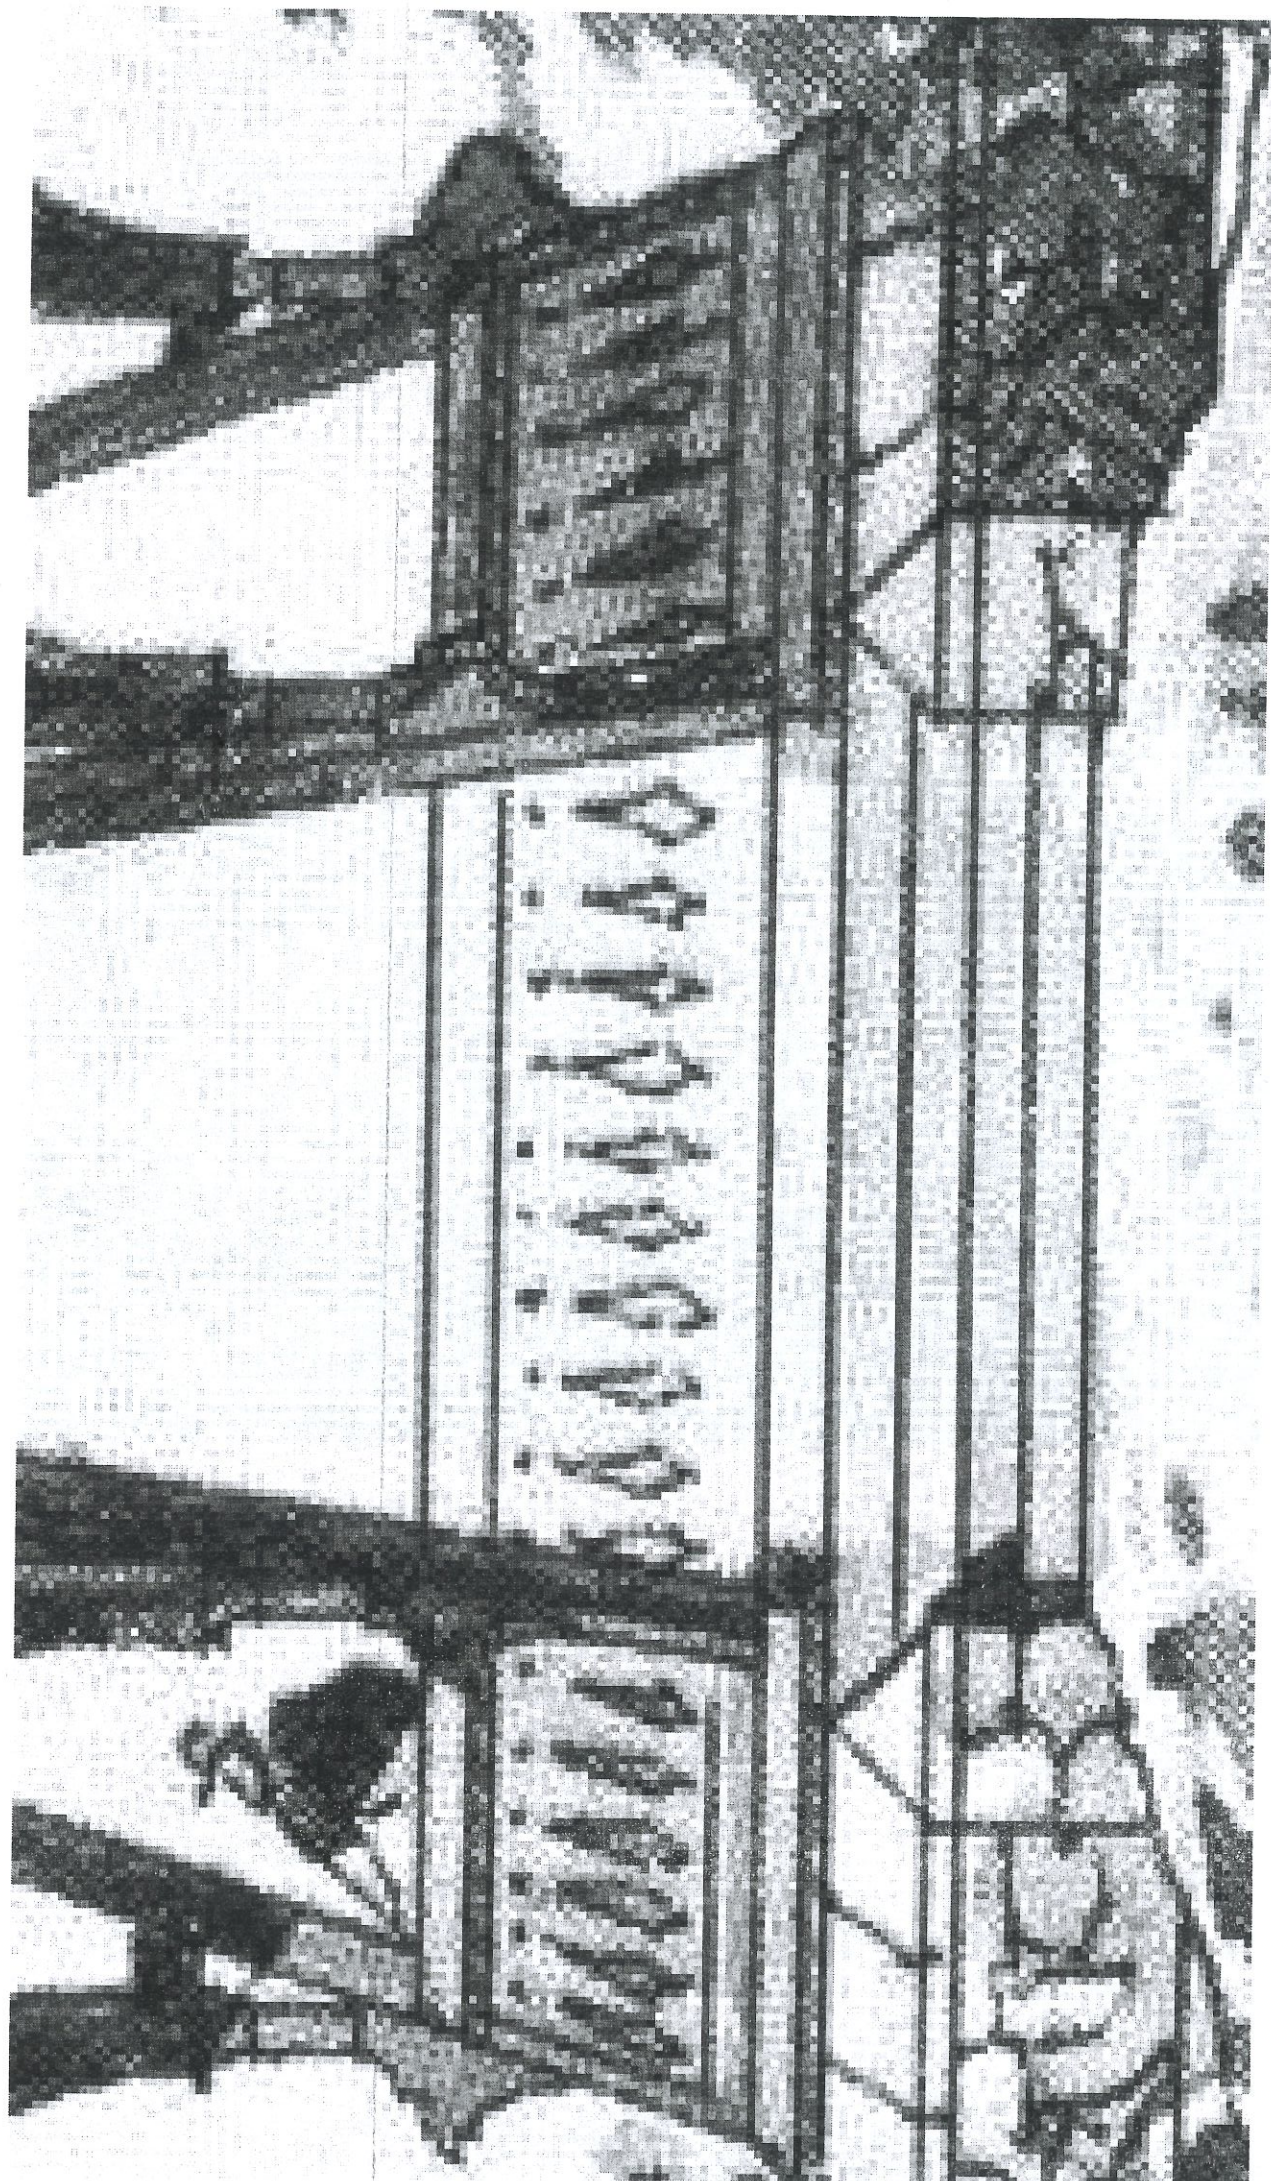

Obiekt: Zabytkowa altana imienia Georga Bendera (1848-1924)
Lokalizacja: Wzgórze Bendera w Parku Południowym

Opis stanu istniejącego:

Konstrukcja słupów nośnych altany w stanie ogólnie dobrym. Dla pełnej oceny stanu słupów wymagane jest usunięcie wielu warstw powłok malarskich w celu postawienia ostatecznej diagnozy stanu całej konstrukcji.

Pokrycie gontowe całkowicie zniszczone wymagające szybkiej wymiany. Fragmentami całkowity brak gontów, ubytki w pokryciu papowym oraz dziury w deskowaniu.

Konstrukcja więźby oraz belki nośne dachu altany w kilku miejscach zaatakowane przez szkodniki i wilgoć w wyniku braku szczelności dachu.

Barierki oraz ławki. Stan ogólny słaby wymagający naprawy i uzupełnienia zniszczonych elementów.

Zalecenia:

1. Dokonać „korekty” drzew i krzewów

- zacienienie Altany potęguje zawilgocenie i niszczenie konstrukcji dachu Altany
- zainstalować w sąsiedztwie kosze na śmieci.

2. Działania prewencyjne

- wskazać do EkoSystem (lub aktualny zarządca parku) potrzebę instalacji 2-3 dodatkowych koszy. Kosz o trwałej o odpornej na wandalę konstrukcji.

3. Połąć dachowa i pokrycie gontowe

- Mały spadek dachu Altany wymaga zastosowanie 2-wartstwowego krycia gontami. Zapewnia to szczelność i podnosi trwałość połaci.
- Zastosować gonty modrzewiowe, łupane
- Gonty poddać procesowi impregnacji ciśnieniowej preparatem biologicznym
- Gonty w części okapowej (ostatni rząd) zastosować z zacięciem skośnym – ułatwia to odprowadzenie wody.
- zachować wentylację powierzchni głównej dachu pod gontami, której ujście musi mieć miejsce w górnej części połaci głównej przy wieżyczce.
- zamontować prostopadłe „ kontrłaty”(rozmiar 12 cm x 2,5 cm), a na nich „łaty” poziome (4x5 cm), a następnie do łat montować gonty.

- użyć jednej warstwy papy o grubości min 4 mm. Papę łączyć pasami tylko na łączeniu papy z papą metodą „na gorco”. Nie przyklejać papy do desek połaciowych. Zapewni to dodatkową wentylację połaci np. : <http://profil.icopal.pl/dokumentacja/junior-top-4-4-szybki-profil-sbs.html>
-

4. Konstrukcja nośna Altany

- Niezbędne jest usunięcie powłok malarskich oraz ostatecznie zastosowanie wielofunkcyjnego preparatu impregnującego na bazie olejów do drewna. Substancja typu olej do drewna pozwala skutecznie usuwać „grafiti”, a na zawarty w preparacie olej farby typu „spray” mają słabą przyczepność.
-

5. Barierki i ławki

- Niezbędne uzupełnienie ubytków oraz ponowny profesjonalny montaż zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników.
- Do odbudowy należy użyć selekcionowanego surowca modrzewiowego







